




KeyPad Outdoor IP54 Kullanım Kılavuzu

KeyPad Outdoor IP54

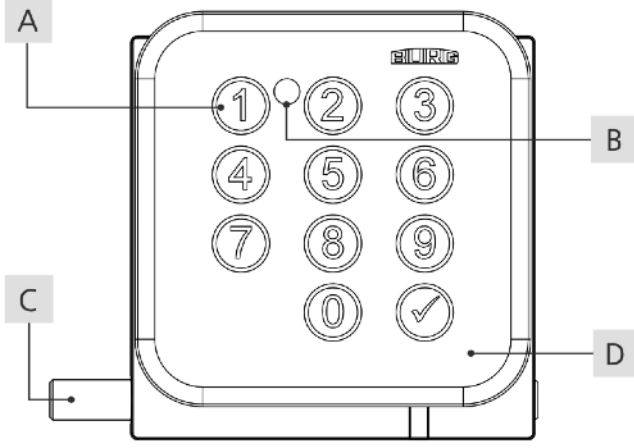

A Tuş Takımı

B LED

C Kilit Dili

D Silikon Ped

İçindekiler

Genel Tanıtım	2
Paket İçeriği	3
Teknik Özellikler	3
Montaj Deliği Ölçüsü	3
Ürün Ölçüleri	4
Fonksiyon Tanımları	4
Kurulum	5
Programlama	5
Batarya Değişimi	6
İletişim	7

Genel Tanıtım

Değerli müşterimiz,

KeyPad Outdoor IP54'ü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

KeyPad Outdoor IP54 dolap, çekmece gibi çeşitli mobilyalarda üst düzey güvenlik sağlar. Oldukça şık ve güzel bir tasarıma sahiptir. Bu güzel tasarımının yanında özellikleriyle de çok donanımlı bir kilittir.

Not: Lütfen kurulumu ve programlamaya başlamadan önce kılavuzun tamamını dikkatlice okuyunuz.

Bu kılavuzun en son sürümüne aşağıdaki web adresimizden ulaşabilirsiniz:

www.burgturkiye.com

Önden Görünüm



Arkadan Görünüm



Teknik Bilgiler

Ürün Ölçüleri	Combipad: 68,9 x 68,9 x 11,3 mm Kilit Sabitleme Çerçevesi: 70,4 x 70,4 x 24 mm
Batarya	VARTA ₁ CR123A
Pil Ömrü	45.000 Kilitleme
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 60°C arasında
Mümkün Şifre İhtimali	999.999
Şifre Uzunluğu	4 ya da 6
Modlar	Özel Kullanıcı ve Çoklu Kullanıcı Modları
Kilit Materyali	Sertleştirilmiş Plastik Silikon
Kilit Yönü	Sol, Kapı Mentеше: Sağ Sağ, Kapı Mentеше: Sol
Maksimum Kapı Kalınlığı	2 mm

Fabrika Ayarları

Master Şifre	934716
Mod	Çoklu Kullanıcı Modu
Şifre Uzunluğu	4 Haneli
Kilitleme Yönü	Sol
LED Durum Göstergesi	Açık
Onay Modu	Kapalı


Paket İçeriği

- 1 x Keypad
- 1 x Sabitleme Vidası

Özellikler


- Ergonomik kullanım ve yüksek kaliteli tasarım
- Özgür kilitleme (Sağ, sol)
- Sağlamlık
- Yüksek pil ömrü (45.000 kilitleme)
- LED kilitleme göstergesi
- Sadece bir vida ile basit kurulum ve programlama
- IP54 koruması (Tuzlu suda bile)
- UV ve korozyon koruması
- Master şifre ile acil durumlarda açılabilmesi

Montaj Deliği Ölçüsü

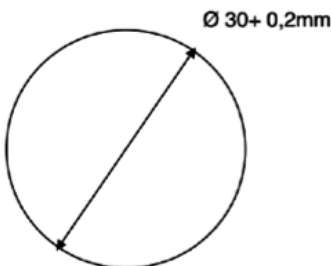


Ürün Ölçüleri

Keypad

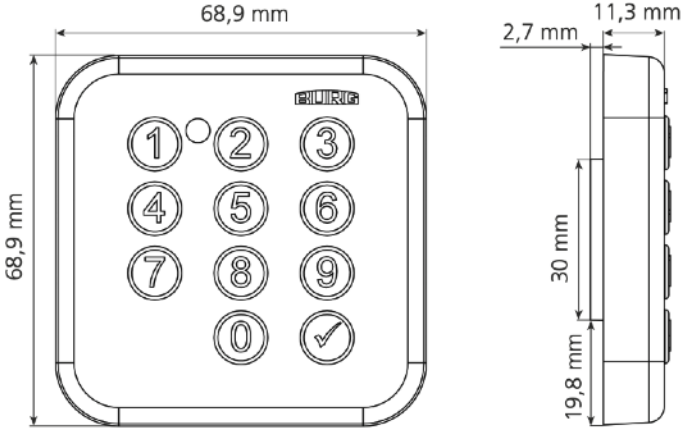

Arka Ünite

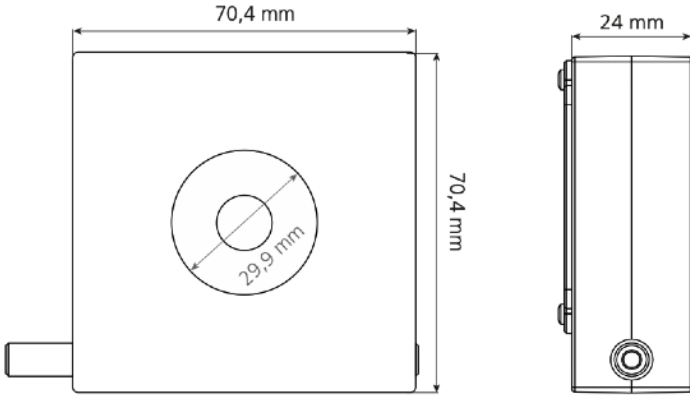

Fonksiyon Tanımları

Mod: Özel Kullanıcı Modu:

Bu modda, kilidin çalıştırılacağı şifre önceden belirlenmiştir. Bu mod, sabit kullanıcı grupları için uygundur. Örneğin, ofis dolapları için uygundur. Kilit yalnızca belirlenmiş şifre ile açılır onun haricinde girilen bütün şifreler reddedilir. En fazla 50 adet özel kullanıcı şifresi saklanabilir.

Mod: Çoklu Kullanıcı Modu

Bu mod, dolabın yalnızca geçici veya bir kez kullanıldığı durumlarda kullanılır. Örneğin bir spor tesisinde, kullanıcı gruplarını değiştirmek için uygundur. Şifreler tek bir kilitleme için geçerlidir, kilit açıldığında şifre kilitten silinir. Kilit, yeni bir şifre ile tekrar kilitlemeye kadar açık kalır.

Onay Modu:

Kilidi kilitlemek için şifrenin iki kez girilmesi gerekmektedir. İkinci giriş, yeşil LED yanıp söndükten sonra yapılır. Kilidi açmak için tek bir şifre girişi yeterlidir. Bu fonksiyon açılıp kapatılabilir.

Master Şifre:

Master şifre kilidin programlanmasını yetkilendirir. Ayrıca, master şifre ayarlanan modlardan bağımsız olarak kilidi açabilir ve blok modunu sonlandırabilir. Çoklu kullanıcı modunda master şifre girildikten sonra kullanılan şifre silinir.

Not: Programlama kısmında özel bir master şifre belirlemenizi öneririz.

Pil Uyarısı:

Pil voltajı belirli seviyenin altına düştüğü zaman şifre girildiğinde kırmızı LED birkaç saniye yanar. Kilit hala çalıştırılabilir. Voltaj daha da düşerse, kilit kilitlemez. Voltaj kritik aralığa düşerse, kilit artık çalışmaz.

Otomatik Kilitleme:

Özel kullanıcı modunda kullanılabilir. Kilit açıldıktan birkaç saniye sonra otomatik olarak kendisini kilitlet. Bu fonksiyon açılıp kapatılabilir.

Blok Modu:

Şifre üst üste üç kez yanlış girildiğinde, kilit 45 saniye boyunca kilitletir. Kırmızı LED kısa aralıklarla yanıp söner. Bu süre boyunca kilit çalıştırılmaz. Master şifre girilerek blok modu sonlandırılabilir.

LED Kilitleme Göstergesi:

Kilit, kilitli olduğu zamanlarda kırmızı LED kısa aralıklarla yanıp söner. Bu fonksiyon açılıp kapatılabilir.

Kurulum

1. Kilidi ambalajından çıkarın ve pil bölmesini açın. (Yardım için sayfa 6'daki pil değişimi bölümüne bakın.)
2. Pilleri (+/-) sembollerine göre takın ve pil bölmesini kapatın. Kilit artık kullanıma hazırdır.
3. Özel master şifrenizi belirleyin. (Yardım için sayfa 5'teki programlama bölümüne bakın.)

Programlama

- Her programlama işlemi önce master şifrenin girilmesi ile başlar.
- Master şifrenin kullanım şekli her zaman aşağıdaki gibidir;
✓ ✓ 1 Master Şifre ✓
- Her programlama sonrasında yeşil LED 2 defa yanıp söner. Ancak o zaman bir sonraki programlama adımına başlanabilir.
- Eğer kırmızı LED 8 defa yanıp sönerse programlama yaparken hata yapıldığı anlamına gelir.

1 Master Şifre Belirleme

Master Şifreyi Girin	✓ ✓ 1 Master Şifre ✓
Yeni Master Şifreyi Girin 6 Haneli	✓ ✓ 7 Yeni Master Şifre ✓

2 Mod Ayarlama

a) Özel Kullanıcı Modu Ayarlama

Master Şifreyi Girin	✓ ✓ 1 Master Şifre ✓
Özel Modu Seçin	✓ ✓ 5 0 ✓

b) Çoklu Kullanıcı Modu Ayarlama

Master Şifreyi Girin	✓ ✓ 1 Master Şifre ✓
Çoklu Modu Seçin	✓ ✓ 5 1 ✓

3 Özel Kullanıcı Modu Düzenlemeleri

a) Şifre Uzunluğu Ayarlama

Master Şifreyi Girin	✓ ✓ 1 Master Şifre ✓
Karakter Sayısı Girin	✓ ✓ 0 4 ✓ - (4 Haneli için)
Karakter Sayısı Girin	✓ ✓ 0 6 ✓ - (6 Haneli için)

b) Şifre Belirleme

Master Şifreyi Girin	✓ ✓ 1 Master Şifre ✓
Şifre Girin	✓ ✓ 3 Şifre ✓ - (Belirlenen karakter sayısı ile uyumlu)

c) Şifre Silme

Master Şifreyi Girin	✓ ✓ 1 Master Şifre ✓
Şifre Girin	✓ ✓ 9 Şifre ✓

d) Otomatik Kilitlemeyi Aktifleştirme / Pasifleştirme

Master Şifreyi Girin	✓ ✓ 1 Master Şifre ✓
Otomatik Kilidi Aktifleştirin	✓ ✓ 6 1 ✓
Otomatik Kilidi Pasifleştirin	✓ ✓ 6 0 ✓

4 Çoklu Kullanıcı Modu Düzenlemeleri

a) Onay Modu Aktifleştirme / Pasifleştirme

Master Şifreyi Girin	✓ ✓ 1 Master Şifre ✓
Onay Modunu Aktifleştirin	✓ ✓ 2 1 ✓
Onay Modunu Pasifleştirin	✓ ✓ 2 0 ✓

5 LED Aktifleştirme / Pasifleştirme

Master Şifreyi Girin	✓ ✓ 1 Master Şifre ✓
LED'i Aktifleştirin	✓ ✓ 8 1 ✓
LED'i Pasifleştirin	✓ ✓ 8 0 ✓

Batarya Değişimi

1. Keypad'in arkasındaki pil haznesini tornavida yardımıyla açın.
2. Pil bölmesinin kapağını çıkarın.
3. Kullanılmış pilleri çıkartın ve yerine yeni pilleri sembollerine (+/-) uygun şekilde takın.
4. Pil bölmesinin kapağını takın ve yine tornavida yardımıyla kapağı kapatın.

Pil Kullanımı

- Kilit sisteminin doğru çalışması için yüksek kaliteli marka pillerin kullanılması esastır. BURG kilitleme sistemleri, VARTA markasının belirtilen endüstriyel pilleri için fabrika çıkışı olarak onaylanmıştır. Diğer marka pillerin kullanılması, olası kilitleme döngülerinin sayısının azalmasına ve sınırlı işlevselliğe ve işlevsel sorunlara yol açabilir, çünkü deneyimler, aynı özelliklere sahip diğer marka pillerin performanslarının farklı olduğunu göstermiştir. Burg, yukarıda belirtilenlerden farklı bir marka pil kullanıldığında kilitleme sisteminin işlevselliğini garanti etmez.
- Pilleri değiştirirken veya uzun bir süre boyunca her iki pil aynı anda çıkarılırsa, entegre gerçek zamanlı saate (RTC) ilişkin ayarlar kaybolacaktır.
- Pil yanlış kullanılırsa, imha edilirse veya yanlış tipte pil kullanılırsa patlayabilir veya yanıcı gazlar salabilir. Pili yeniden şarj etmeyin, parçalara ayırmayın, aşırı yüksek sıcaklara maruz bırakmayın veya ateşe atmayın. Zararlı maddeler içeren piller, kadmiyum (Cd), civa (Hg) ve kurşun (Pb) maddelerinin kısaltmalarıyla etiketlenmiştir. Kilit uzun bir süre kullanılmayacaksa, piller çıkarılmalıdır.



Not: KeyPad Outdoor IP54 ve pilleri ev çöpüne atılmamalıdır. Atık kutularına doğru biçimde atılması dünyamızı temiz tutmak için önemlidir.

BURG Lüling GmbH & Co. KG

Volmarsteiner Str. 52
58089 Hagen (Germany)
+49 (0) 23 35 63 08-0
info@burg.de
www.burg.de

BURG Türkiye Temsilcisi

EBT Grup Dış Ticaret Sanayi LTD. ŞTİ.
Gevher Nesibe Mah. Çimen Sok. No: 7/33
Office A Plus
Kocasinan / Kayseri / Türkiye
info@ebtgrup.com
+0090 352 503 44 66
+0090 549 503 4466